




Le modèle Timberwolf TW 230DHB

Conçu pour broyer du branchage allant jusqu'à 16 cm de diamètre, peut broyer jusqu'à 5 tonnes de menu bois par heure.

DIMENSIONS

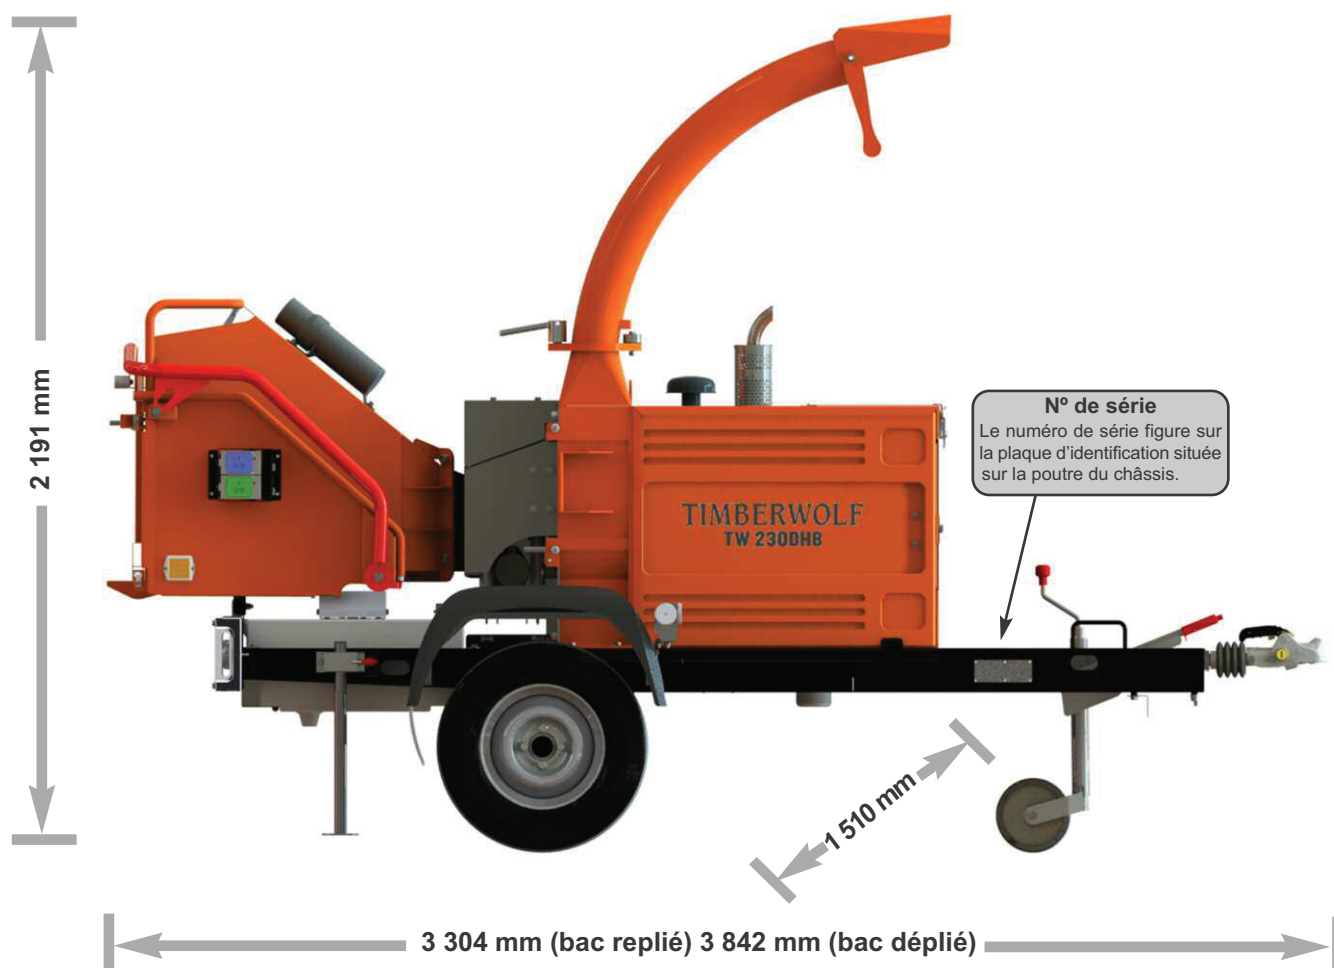


SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE TIMBERWOLF TW 230DHB

Moteur :	<i>Kubota diesel quatre cylindres</i>	Diamètre maximal accepté :	<i>160 mm</i>
Puissance maximale :	<i>26 kW (35 hp)</i>	Capacité du réservoir :	<i>18 litres</i>
Refroidissement :	<i>Eau</i>	Capacité d'huile hydraulique :	<i>15 litres</i>
Poids total :	<i>749 kg</i>	Capacité de broyage :	<i>jusqu'à 5 tonnes/heure</i>
Démarrage :	<i>Électrique</i>	Carburant :	<i>Diesel</i>
Alimentation des rouleaux :	<i>Deux moteurs hydrauliques</i>		



DIMENSIONS AVEC TÊTE D'ATTELAGE RÉGLABLE

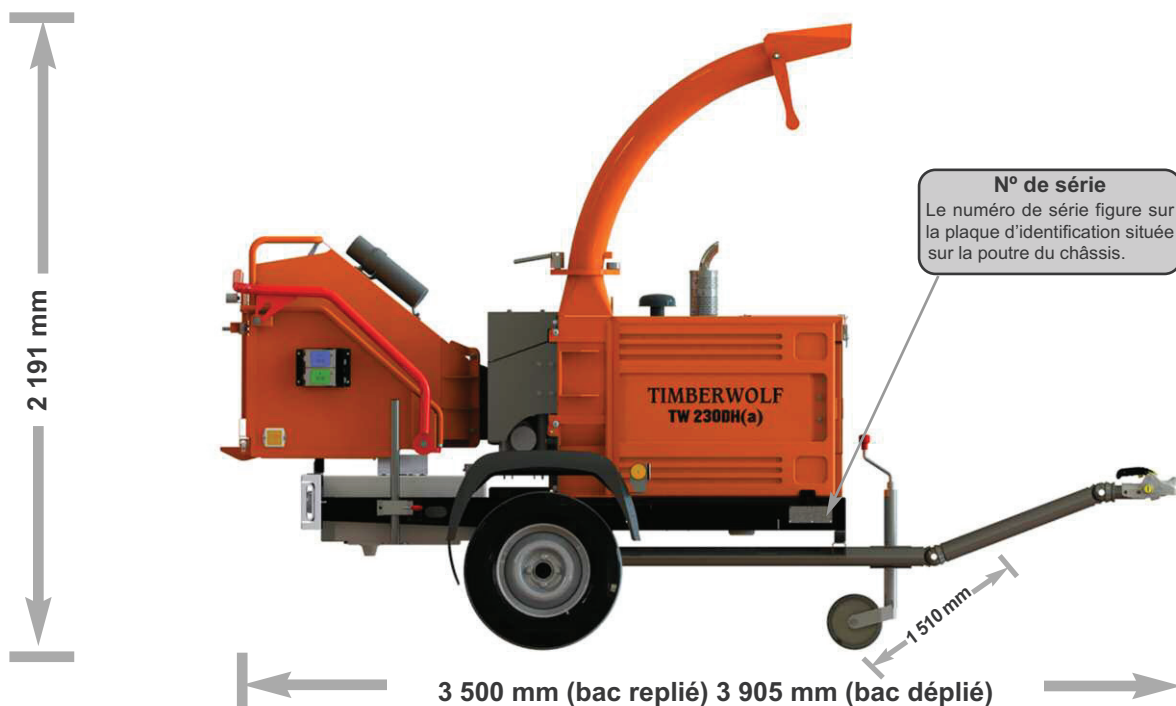


SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE TIMBERWOLF TW 230DH(a) (TÊTE D'ATTELAGE RÉGLABLE)

Moteur : *Kubota diesel quatre cylindres*
Puissance maximale : *26 kW (35 hp)*
Refroidissement : *Eau*
Poids total : *749 kg*
Démarrage : *Électrique*
Alimentation des rouleaux : *Deux moteurs hydrauliques*

Diamètre maximal accepté : *160 mm*
Capacité du réservoir : *18 litres*
Capacité d'huile hydraulique : *15 litres*
Capacité de broyage : *jusqu'à 5 tonnes/heure*
Carburant : *Diesel*

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA TÊTE D'ATTELAGE

La hauteur de la tête d'attelage du broyeur TW 230DH(a) peut être ajustée pour correspondre au point d'attelage du véhicule.

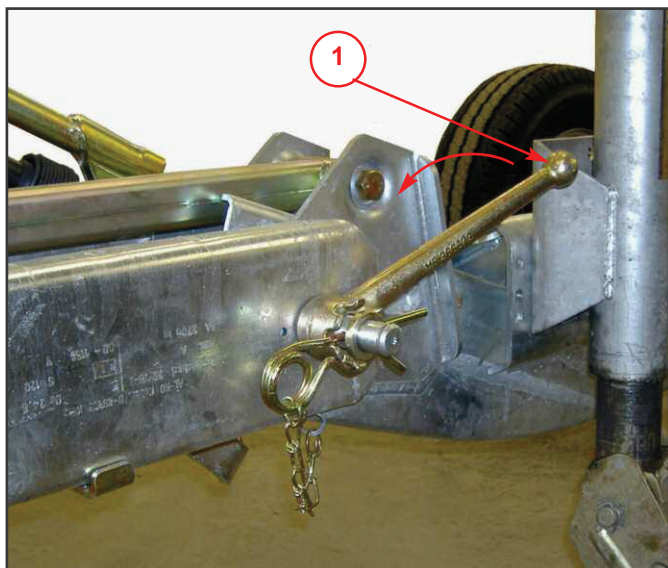

L'angle de remorquage préféré pour tout broyeur est lorsque le châssis est parallèle au sol. La hauteur de la tête peut être réglée entre 32 cm et 81 cm au-dessus du sol, ce qui donne une plage de réglage totale de 49 cm.

La tête d'attelage réglable fonctionne essentiellement de la même façon qu'une tête d'attelage fixe standard, toutefois la section avant de la tête reste en position au moyen de 2 bagues de blocage.

Pour ajuster la hauteur, les poignées de fermeture situées sur le côté de la tête (1) se tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que la bague de blocage se libère de son anneau. Une fois que la hauteur souhaitée est réglée, les poignées de fermeture sont resserrées dans le sens des aiguilles d'une montre. L'accrochage est effectué normalement,

ainsi que le branchement de l'éclairage et du câble de rupture comme décrits à la section « Accrochage à la boule d'attelage » à la page 9.



LOCALISATION DES PIÈCES

